


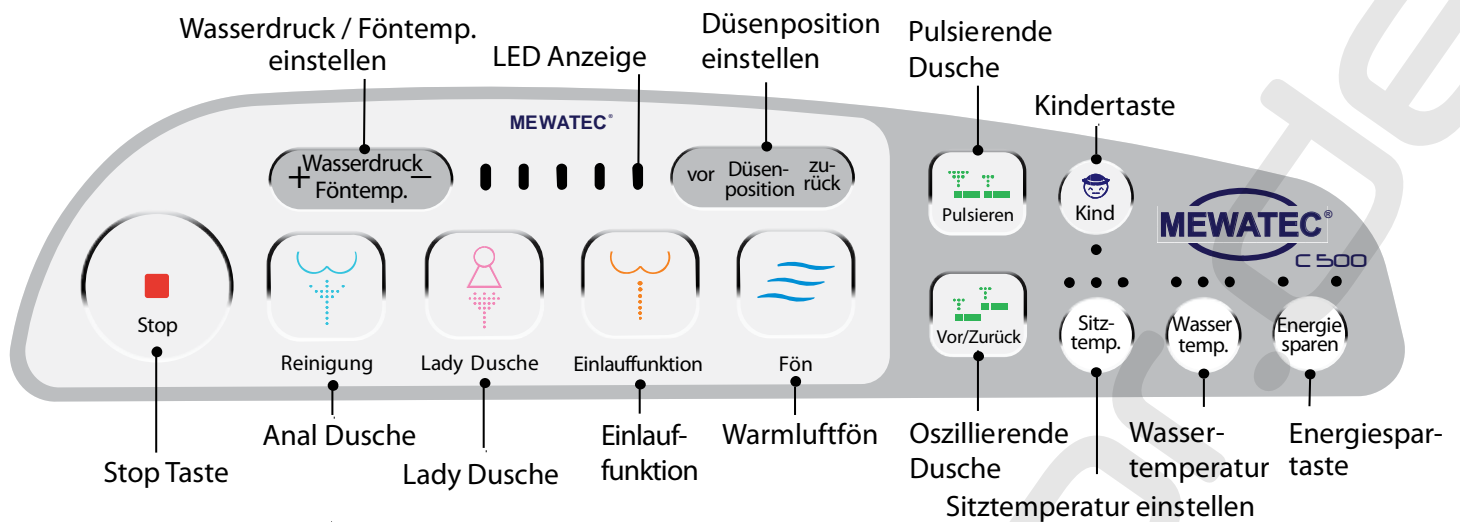











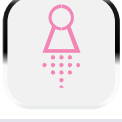


## KURZANLEITUNG



	<b>Stop Taste</b>	Die Stop Taste unterbricht alle Funktionen außer die Sitzheizung. 3 Sek. gedrückt halten schaltet das Gerät aus		<b>Düsenposition einstellen</b>	Manuelle Feinjustierung des Duscharms Standard = Mittelposition
	<b>Anal Dusche</b>	2 Minuten Reinigung des Analbereichs		<b>Wasserdruck / Föntemp. einstellen</b>	Wasserdruck / Föntemperatur während der entsprechenden Funktion in 5 Stufen einstellbar
	<b>Lady Dusche</b>	2 Minuten sanfte Reinigung des Vaginalbereichs		<b>Wasser-temperatur einstellen</b>	4 Stufen inklusive Aus
	<b>Einlauf Dusche</b>	2 Minuten gebündelter Strahl zur Unterstützung bei Darmträgheit und Verstopfung		<b>Sitz-temperatur einstellen</b>	4 Stufen inklusive Aus
	<b>Warmluftfön</b>	Diese Funktion stoppt automatisch nach 3 Minuten (außer Modell C100)		<b>Einmal drücken</b>	Automatik Modus (gelbe LED) Temperaturen werden bei Nichtbenutzung auf das Minimum abgesenkt
	<b>Oszillation</b>	Lady oder Anal Dusche Duscharm fährt während der Reinigung vor und zurück		<b>Zweimal drücken</b>	Selbst-Lern-Modus (grüne LED) Lernt die Nutzungsgewohnheiten selbständig
	<b>Pulsieren</b>	Lady, Anal oder Einlauf Dusche Duschstrahlstärke verstärkt bzw. verringert sich rhythmisch		<b>Dreimal drücken</b>	Energiesparfunktion aus
	<b>Kinder Taste</b>	Sicherheits-Modus Duscharm fährt weiter nach vorn, Wasserdruck wird reduziert		<b>Düsenreinigung manuell</b>	Taste Reinigung 3 Sek. drücken Duscharm fährt für 2 Minuten aus