

ANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION


Was Sie vor der Installation wissen sollten:

- Ihr Dusch-WC entspricht der Schutzart IPX5. Die Seitenbedienung (modellabhängig) entspricht der Schutzart IPX8. Der Abstand der Steckdose sollte somit mindestens 60 cm vom Rand der Badewanne entfernt sein.
- Der Raum sollte über einen FI-Schutzschalter abgesichert sein ($\leq 30\text{mA}$).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine fachmännisch geerdete Schutzkontakt-Steckdose an.
- Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdose, an der noch andere Geräte angeschlossen sind.
- Der Raum sollte stets frostsicher sein.
- Das Gerät darf nur mit üblichem Leitungswasser (Trinkwasser) betrieben werden.
- Die Auflagefläche Ihrer Keramik sollte plan und eben sein.
- Bevor Sie das Gerät installieren, legen Sie das Dusch-WC auf Ihre Keramik auf und überprüfen Sie die Passform.

PASSFORM


Passt der Dusch-WC Aufsatz auf meine Toilette-Keramik?

Einzuhaltende Maße für wandhängende Keramiken:

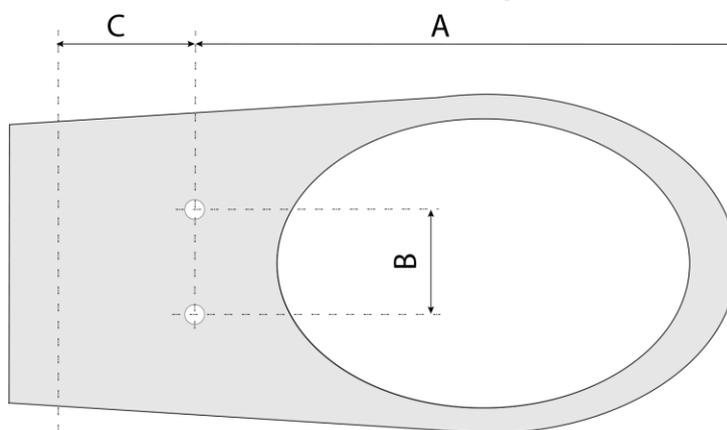

Serie	A	B	C
O-Serie-V	43,5 cm - 47,5 cm	13 cm - 20 cm	mind. 5 cm
O-Serie-U	44 cm - 49 cm	13 cm - 20 cm	mind. 5 cm

Einzuhaltende Maße für bodenstehende Keramiken:

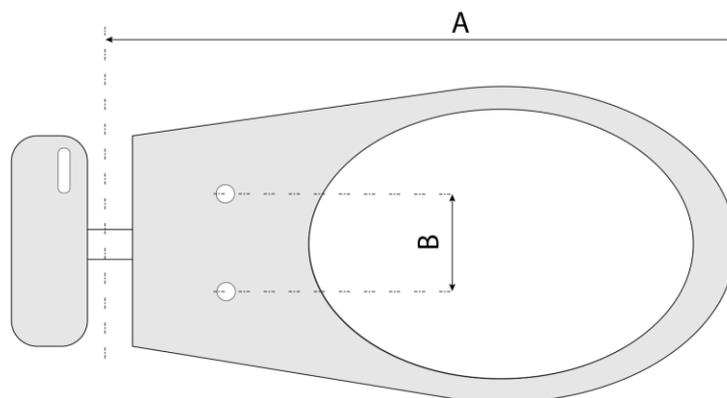

Serie	A	B
O-Serie-V	mind. 50 cm	13 cm - 20 cm
O-Serie-U	mind. 52,1 cm	13 cm - 20 cm