

INSTALLATIONSANLEITUNG

MEWATEC Dushlet®
Vollintegrierte Dusch-WC Komplettanlage
EasyUp 2.0 Premium
EasyUp 2.0

Ein gutes Gefühl Tag für Tag.



Vielen Dank, dass Sie sich für ein
MEWATEC Dusch-WC entschieden haben.



Dushlet® - Das Original.

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Bedienung in öffentlichen Einrichtungen	
MEWATEC Garantieverprechen MewaProtect®	
Sicherheits- und Warnhinweise	
PRODUKTBESCHREIBUNG	5
LIEFERUMFANG	5
BENÖTIGTES WERKZEUG	6
INSTALLATION	7
Vorbereitung	
Installationsschritte	
ENTSORGUNG	18
IMPRESSUM	19

ALLGEMEINE ANGABEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Nutzung Ihres neuen Dusch-WCs sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen stets an einem für Sie zugänglichen Ort auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Dusch-WC dient der komfortablen Reinigung des Anal- bzw. Vaginalbereiches aller Altersgruppen nach dem Toilettengang sowie je nach Modell, der Trocknung mit Hilfe eines Warmluftföhns. Sollte das Gerät zu einem anderen als dem hier erwähnten Zweck verwendet werden, erlischt automatisch jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch.

Bedienung in öffentlichen Einrichtungen

Wird das Dusch-WC in öffentlichen Einrichtungen eingebaut und sind mehrere Toiletten nebeneinander angeordnet (Hotels, Kliniken, Shopping Areale, Kindergärten/Schulen, Gastronomie, Praxen und Büros), kann es erforderlich sein, dass die Fernbedienungen der einzelnen Geräte angepasst werden müssen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst: +49 (0)30 530 13 515

MEWATEC Garantieverprechen MewaProtect®

Ihr MEWATEC Produkt ist durch das Investitionsschutzpaket MewaProtect® bestens abgesichert! Das MEWATEC Garantieverprechen gilt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung und bietet Ihnen so einen idealen Rundumschutz. MewaProtect® ist automatisch beim Kauf über WACOR.de und MEWATEC.com inklusive. Beim Kauf über externe Plattformen kann MewaProtect® nachträglich hinzugebucht werden.



Eine ausführliche Erläuterung zu dem MEWATEC Garantieverprechen finden Sie unter mewatec.com/garantie.










Die nachfolgenden Sicherheits- & Warnhinweise gelten über den gesamten Lebenszyklus des Produktes:

- Stellen Sie sich nicht auf die Toilettenbrille. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Deckel.
- Schützen Sie das Bedienteil / die Fernbedienung vor außergewöhnlicher Belastung.
- Rauchen Sie nicht auf oder in der Nähe des Gerätes.
- Installieren Sie Anschlussschläuche, Kalkschutzfilter und Verbinder nur handfest. Verwenden Sie keine Zangen oder Schraubenschlüssel und achten Sie darauf, dass Schläuche nicht verdreht oder unter Spannung verbunden werden.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme alle Verbindungen auf ihre Dichtigkeit.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen für dieses Produkt bzw. betreiben Sie das Dusch-WC nicht parallel mit anderen Geräten an einer Zuleitung.
- Benutzen Sie ausschließlich das Originalzubehör.
- Verwenden Sie keine alten Druckschläuche.
- Benutzen Sie kein Brunnenwasser. Ausschließlich städtisches Leitungstrinkwasser darf verwendet werden!
- Spritzen oder gießen Sie kein Wasser über das Gerät. Das Gerät könnte zerstört werden oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Kratzen, knicken oder ziehen Sie nicht an dem elektrischen Kabel.
- Ziehen Sie niemals den Stecker mit feuchten oder nassen Händen. Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden.
- Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an dem Gerät durch. Kontaktieren Sie hierzu unser Service-Team.
- Kinder oder Personen, welche die Temperatur nicht eigenständig regeln können, längere Zeit auf der Toilette verweilen oder sehr sensibel sind, sollten die Sitz- und Föhntemperatur (modellabhängig) auf „Niedrig“ oder „Aus“ stellen.
- Kinder sollten das Dusch-WC unter Aufsicht benutzen.
- Betreiben Sie Ihr neues Dusch-WC ausschließlich in frostfreien Räumen und bewahren Sie es frostsicher auf.
- Bei längerer Nichtbenutzung Ihres Dusch-WCs ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, drehen das Wasser ab und entleeren den Tank wie im Weiteren beschrieben.
- Setzen Sie das Dusch-WC keiner direkten Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung aus.
- Urinieren Sie nicht auf den Sitz oder in die Duscharmöffnung. Dies kann zu Verfärbungen des Duscharms und Fehlfunktionen führen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker bevor oder während Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Verdünnern, Lösungsmitteln, Benzinen, Scheuer- oder Bleichmitteln, sondern mit einem neutralen Reinigungsmittel, um Sachschaden durch Reinigungsmittel zu verhindern. Verwenden Sie für die Reinigung keine rauen Nylontücher oder Kratzschwämme, sondern ein weiches Tuch.
- Sorgen Sie für Kalkschutz bzw. kalkfreies Wasser.
- Verwenden Sie dringend die vom Hersteller empfohlenen Kalkschutz- bzw. Sedimentfilter.
- Die durch Leitungsrohrbrüche entstehenden Sedimente zerstören Ihr Dusch-WC. Kalk im Trinkwasser kann ebenso das Dusch-WC zerstören. Wechseln Sie deshalb Ihren Kalkschutzfilter regelmäßig je nach Härtegrad des Wassers in Ihrer Ortschaft (empfohlener Wechsel bei mittlerem Härtegrad ca. 4-mal pro Jahr).




PRODUKTBESCHREIBUNG

Das MEWATEC Dushlet® EasyUp 2.0 ist ein vollintegriertes Dusch-WC, welches als Kompletanlage aus einer Toiletten-Keramik mit integriertem Dusch-WC Aufsatz besteht.

LIEFERUMFANG

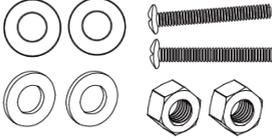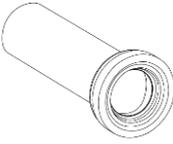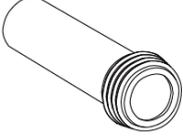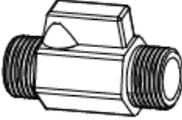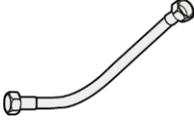 <p>Schallschutzgummi</p>	 <p>Anleitungen</p>	 <p>Fernbedienung mit Wandhalterung</p>
 <p>Dushlet Cleaner</p>	 <p>Toilettenbefestigungsset</p>	 <p>Keramikschutztüllen</p>
 <p>Y-Stück 3/8" x 3/8" x 3/8"</p>	 <p>Abwasserrohr</p>	 <p>Frischwasserrohr</p>
 <p>Stecker / Kupplung elektrisch</p>	 <p>Absperrventil 3/8" x 3/8"</p>	 <p>Druckschlauch 1m 3/8" x 3/8"</p>
 <p>Druckschlauch 40cm 3/8" x 3/8"</p>	 <p>Toilettenaufnahmebolzen</p>	 <p>Spülstromdrossel</p>

BENÖTIGTES WERKZEUG

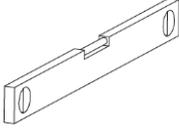 <p>Richtscheit</p>	 <p>Säge</p>	 <p>Seitenschneider</p>
 <p>Schraubendreher Schlitz/ Kreuzschlitz</p>	 <p>Schraubenschlüssel</p>	 <p>Wasserwaage</p>
 <p>Markierstift</p>	 <p>Maßband</p>	 <p>Feile</p>
 <p>Silikonschwamm oder anderes Schmiermittel</p>		





INSTALLATION



Eine umfassende Videoanleitung zu den Installationsschritten ist unter www.mewatec.com verfügbar.






Vorbereitung

Bereiten Sie die Wasser- und Stromzufuhr wie auf der Zeichnung angegeben vor.

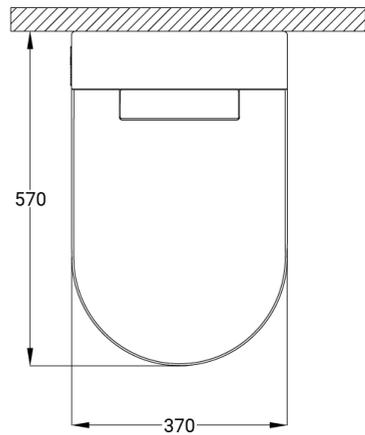
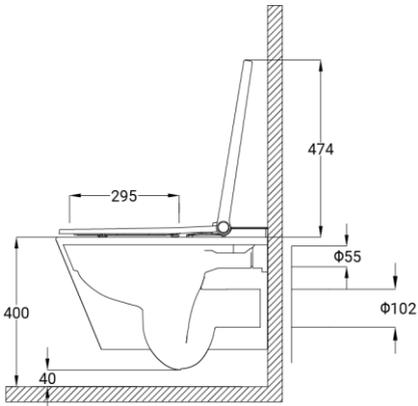
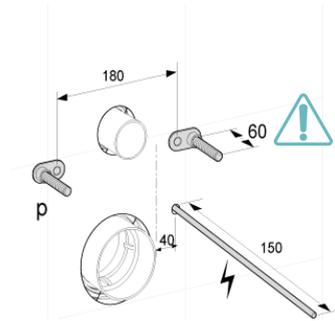
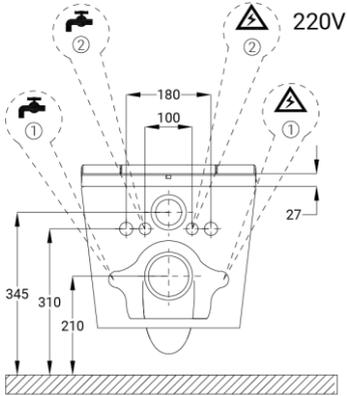








Installation







Installieren Sie die Komponenten gemäß den Zeichnungen:

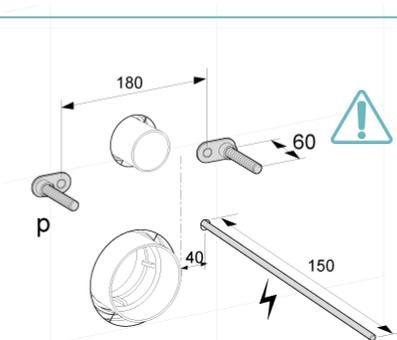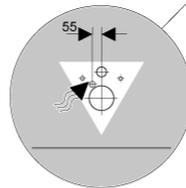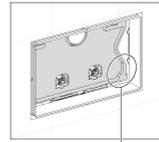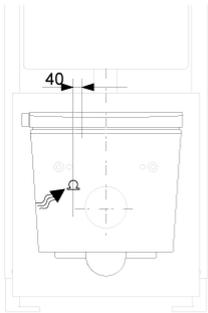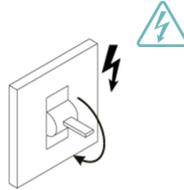

1

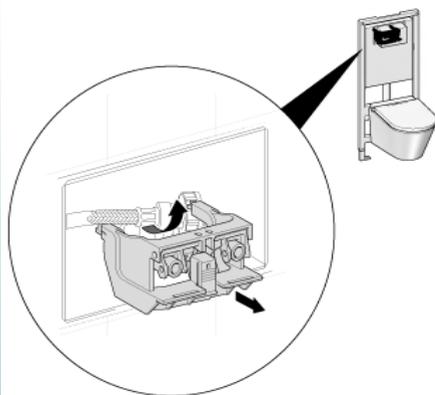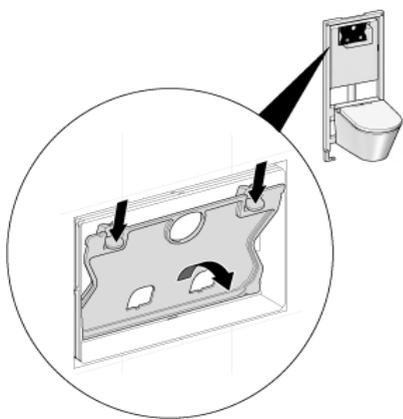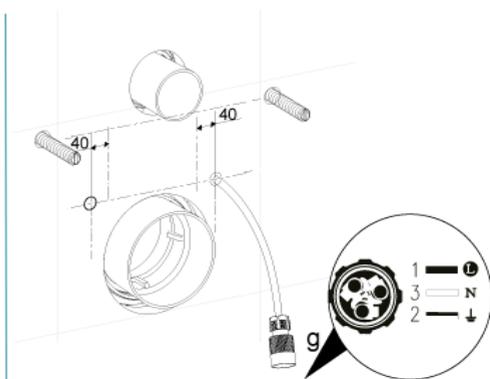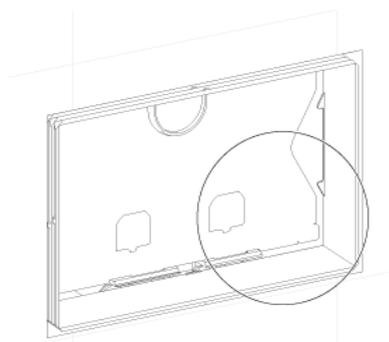


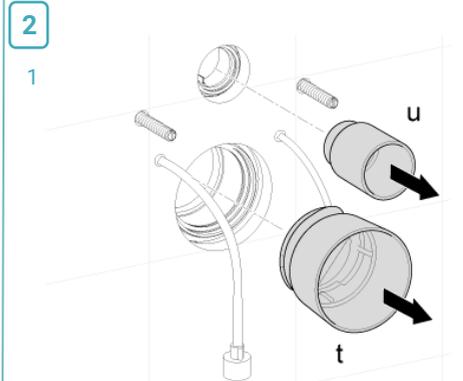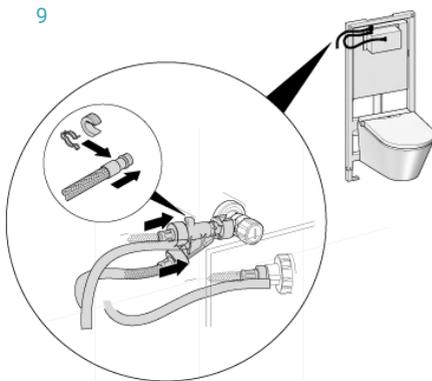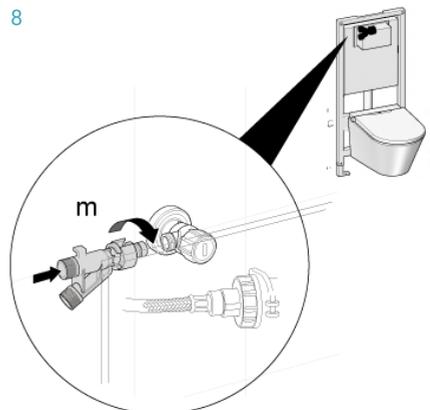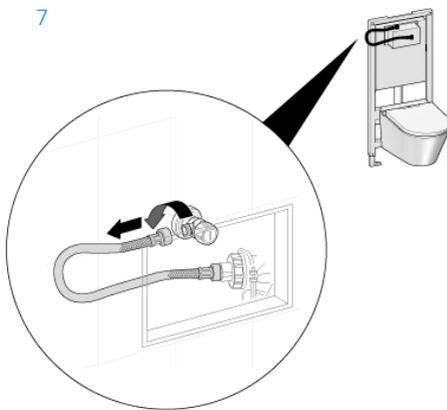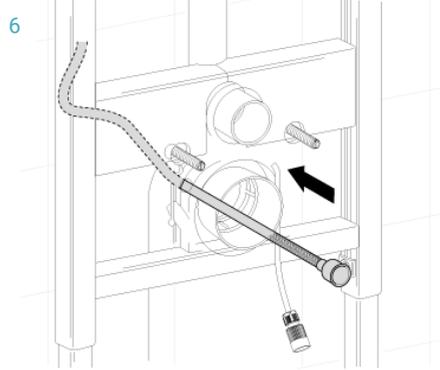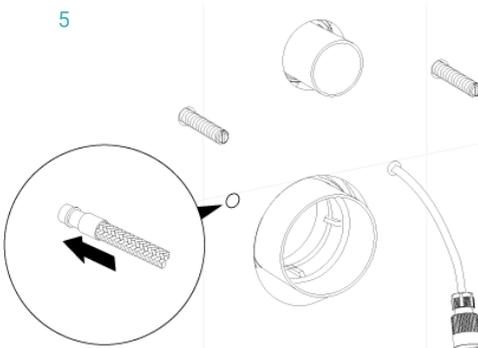

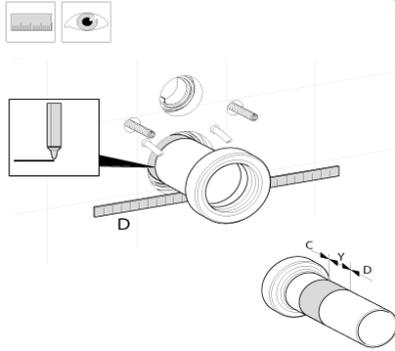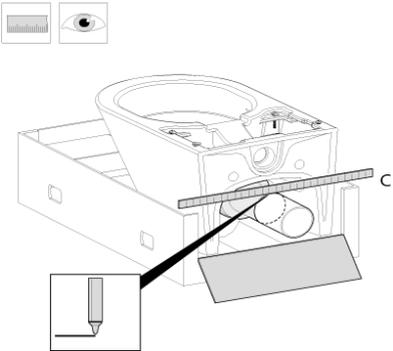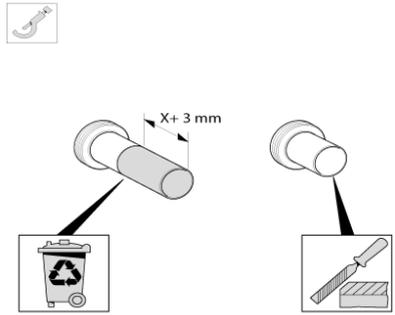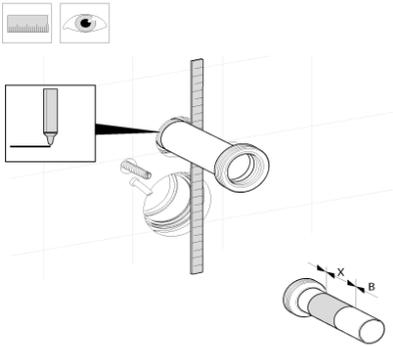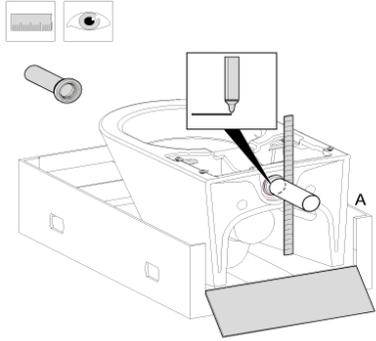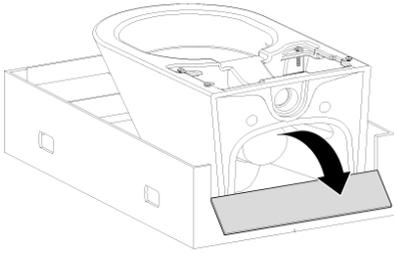





8

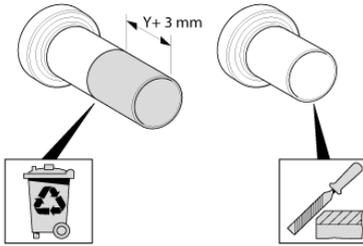


9

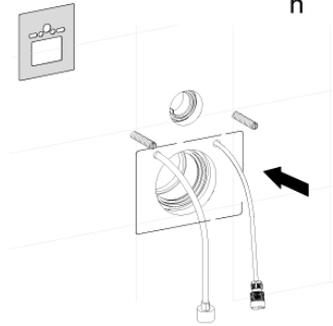

10

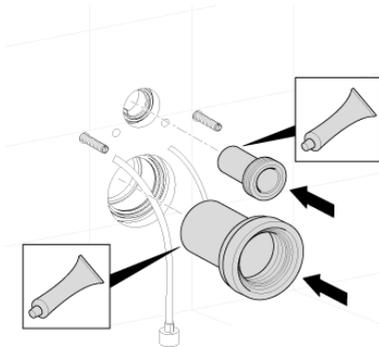


11

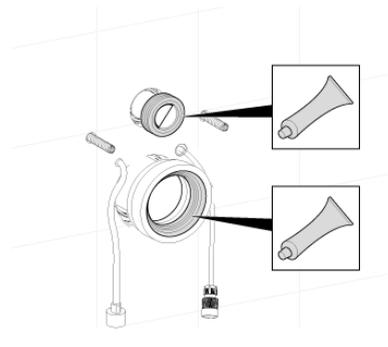

12



13


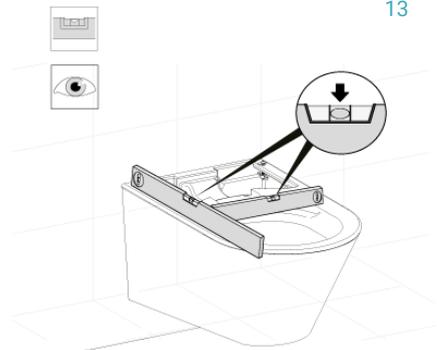


Richten Sie die Toilette mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Ziehen Sie diese anschließend mit max. 10 Nm fest. Dies entspricht etwa der Zugkraft, die Sie durch Ziehen des Schraubenschlüssels mit dem kleinen Finger erreichen können.




HINWEIS: Führen Sie eine Testspülung durch. Sollte das Spülwasser nach vorne über die Toilette schwappen, installieren Sie eine Spülstromdrossel, wie auf der Zeichnung angegeben.

Sollten Sie mit dem Spülbild zufrieden sein, fahren Sie mit der Installation des Schallschutzgummis in Schritt 14 fort.

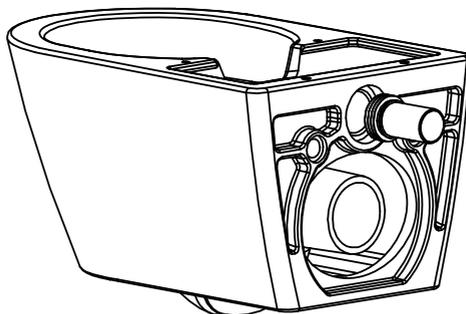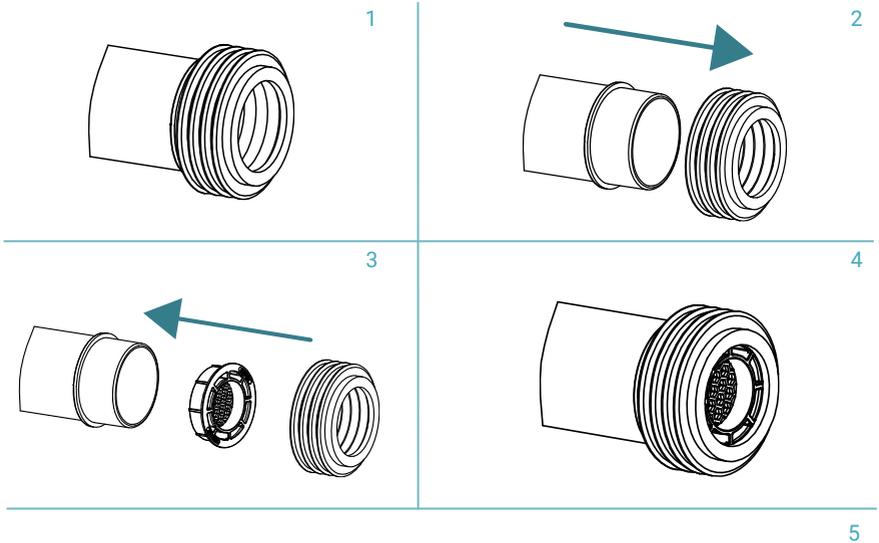





14

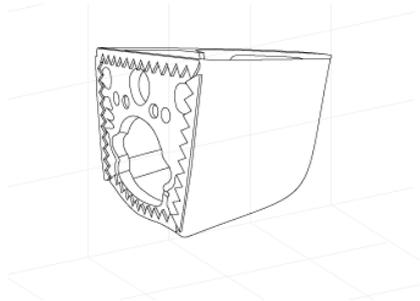


15

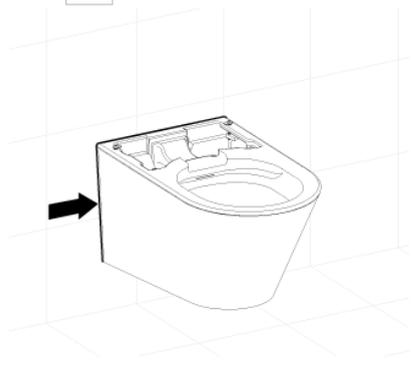

16

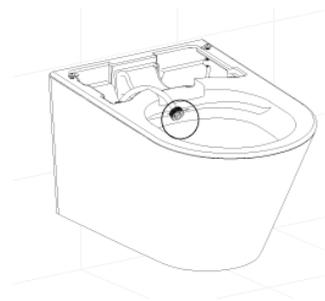

17

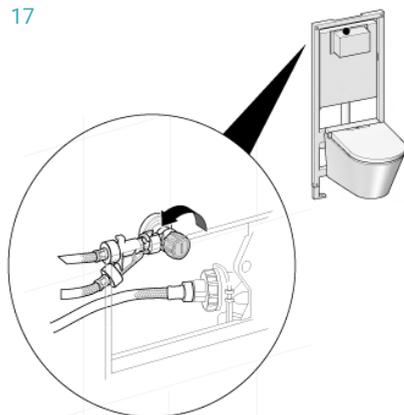


18




WICHTIG: Bei der Installation in einem Neubau mit mindestens 70-100l Wasser spülen.
Bei der Installation in einem Altbau oder bereits länger bestehender Wasserleitungen diese mit ca. 20l (ca. 2 Wassereimer) spülen.




19


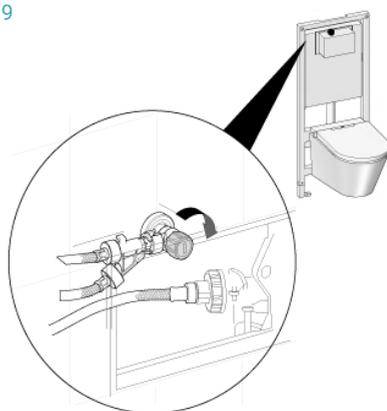



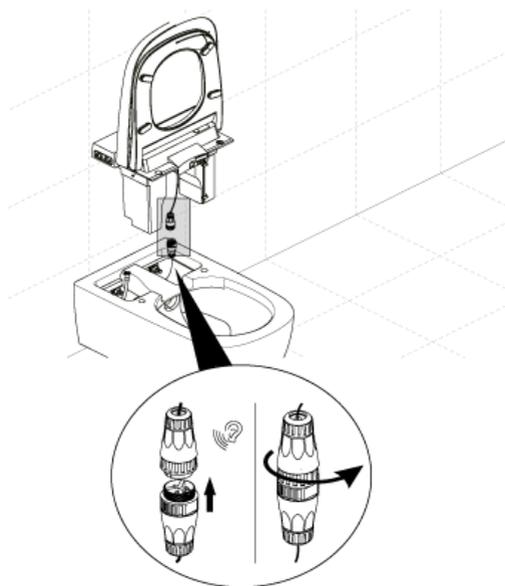


3

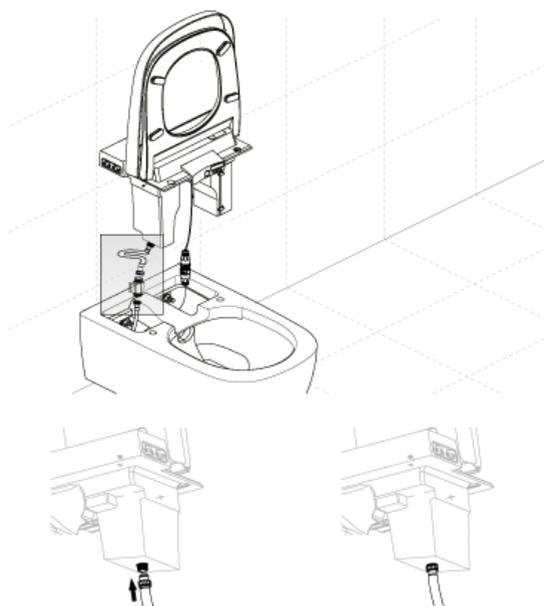

4

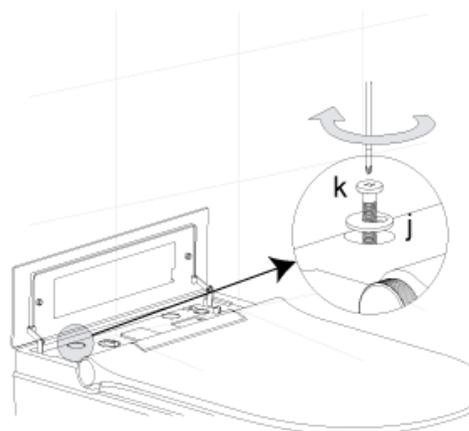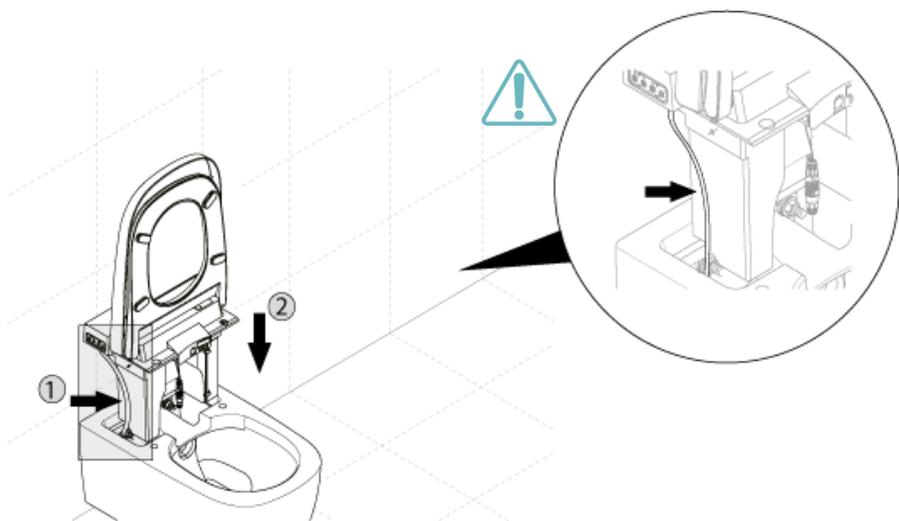


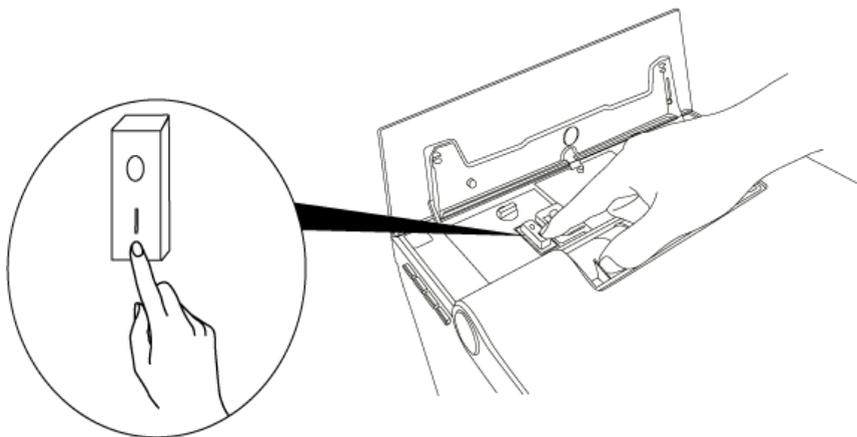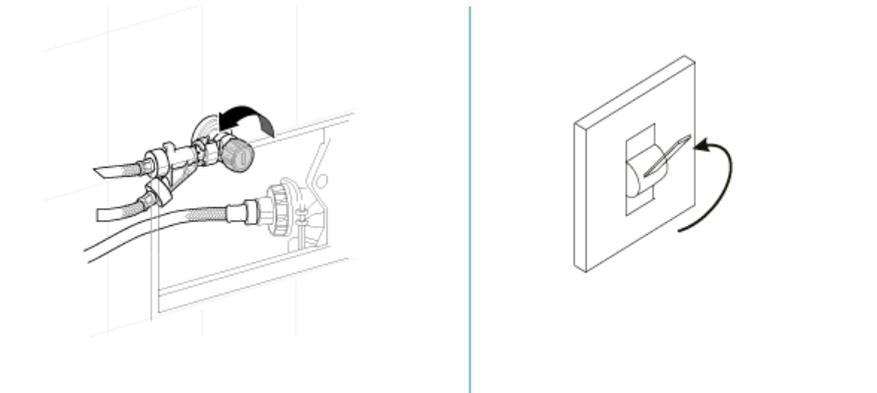


Fernbedienung

Variante 1 - Installation mit doppelseitigem Klebeband

- Kleben Sie das doppelseitige Klebeband mit einer Seite auf die Wandhalterung der Fernbedienung.
- Reinigen Sie die zu beklebende Fläche an der Wand und befreien Sie diese von Staub & Fettrückständen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes und drücken Sie die Halterung auf die gewünschte Stelle an der Wand. Drücken Sie die Halterung gegebenenfalls für 3-5 Minuten gegen die Wand.

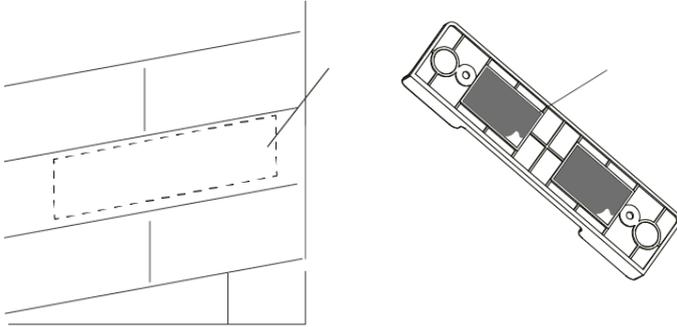

Variante 2 - Installation mit Dübel und Schrauben

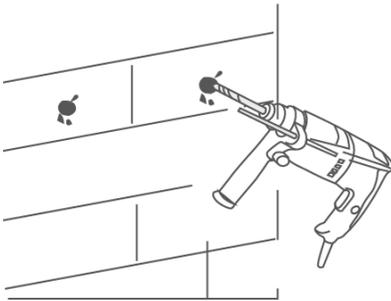

- Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 140 mm, in einer Tiefe von ca. 35 mm und einem Durchmesser von 6 mm.
- Drücken Sie zwei Dübel in die Bohrlöcher.
- Positionieren Sie die Wandhalterung über den Bohrlöchern und befestigen Sie die Halterung.
- Nun können Sie die Fernbedienung in der Wandhalterung verstauen.



HINWEIS: Verwenden Sie die Wandhalterung, wenn die Fernbedienung nicht in Verwendung ist, um ein Verlegen oder Herunterfallen zu verhindern. Schützen Sie die Fernbedienung vor Spritzwasser, um diese nicht zu beschädigen.

ENTSORGUNG

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt ist konform mit Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Das bedeutet, dass dieses Produkt weitestgehend frei von umweltgefährdenden Substanzen wie Blei, Quecksilber, Chrom-VI-Verbindungen sowie Cadmium ist.

Rücknahme & Entsorgung gebrauchter Batterien

Im Lieferumfang einiger Geräte befinden sich Batterien, die z.B. zum Betrieb von Fernbedienungen verwendet werden. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Batterien oder Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, unsere Kunden auf diese Verordnung hinzuweisen. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (siehe BattV §7), kostenlos an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie diese im Handel vor Ort kostenlos ab. Die Entsorgung über den Hausmüll ist ausdrücklich verboten und gefährdet unsere Umwelt. Von uns erhaltene Batterien können Sie uns unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post zurückschicken. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien und Akkus:

Pb = enthält Blei | Cd= enthält Cadmium | Hg = enthält Quecksilber

Rücknahme & Entsorgung von Elektrogeräten

Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (Geräte) sind gesetzlich verpflichtet, die in den Verkehr gebrachten, alten Geräte kostenlos zurückzunehmen. Auch ist der Vertrieb von Geräten nur zulässig, wenn deren Hersteller offiziell registriert sind. Als Händler sind wir verpflichtet, Sie hiermit zu informieren, dass Geräte nicht als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen sind, sondern diese getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme für Geräte zu entsorgen sind. Die betroffenen Geräte, sind mit einem Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet.

Rücknahmepflichten für Transportverpackungen

Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, Transportverpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen. Im Rahmen wiederkehrender Belieferungen kann die Rücknahme auch bei einer der nächsten Anlieferungen erfolgen. Die zurückgenommenen Transportverpackungen sind einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes), insbesondere wenn für einen gewonnenen Stoff ein Markt vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Bei Transportverpackungen, die unmittelbar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, ist die energetische Verwertung der stofflichen Verwertung gleichgestellt.

Verpackungsverordnung

Händler und Hersteller sind gemäß den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie der „Grüne Punkt“, das Duale System Deutschland AG oder das „RESY“-Symbol) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Endkunden haben die Möglichkeit, die Verpackung ausreichend frankiert an uns zurückzusenden. Die Verpackungen werden von uns gemäß den Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt bzw. einer stofflichen Verwertung zugeführt.

MEWATEC® ist eine Marke der WACOR Gruppe

WACOR GmbH / MEWATEC

MEWATEC Business Park
Grünauer Straße 201-209
12557 Berlin
Deutschland

+49 (0)30 - 83 21 76 67
info@mewatec.com
www.mewatec.com

Das Herunterladen und Verwenden von Bildmaterial der WACOR Gruppe ist ohne schriftliche Genehmigung der WACOR GmbH nicht gestattet.

Vorstand/Geschäftsführer
Frank Edgar Mewes

Register
Amtsgericht Charlottenburg HRB 111589B

Institutionskennzeichen
IK: 591103687

Steuernummern
DE250666493

WEEE-Reg.-Nr.
DE 77230281

Copyright
WACOR GmbH/MEWATEC

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die WACOR GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (Links) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.

CE | EN1717 | EN13077 TYP AB | EN997:2018

Dieses Produkt erfüllt alle CE Kriterien.



MEWATEC ist eine Marke der WACOR Gruppe

WACOR GmbH / MEWATEC
MEWATEC Business Park
Grünauer Straße 201-209
12557 Berlin
Tel. +49 (0)30 - 83 21 76 67
Fax +49 (0)30 - 83 21 76 65

www.mewatec.com

DUSHLET® - DAS ORIGINAL.

V23.01.00